

Simple to operate. Anybody can easily use it.

ELECTRIC TYPE for Block Ice

TKSI-7TH for Rock Ice

1. Place the block ice on the Shaving Disc.

- Block ice should be placed exactly on the center of the Shaving Disc.



2



2. Turn the Handle so prongs on the Ice Holder are firmly imbedded in the ice.

- When the prongs are firmly imbedded in the ice, check by moving the block ice side ways. Turn the Shield to the front.


3. Adjust texture of the shaving.

- In this case, turn on the switch and adjust to desired texture.



4. With the switch turned on, receive the shaving with a cup or cone.

4

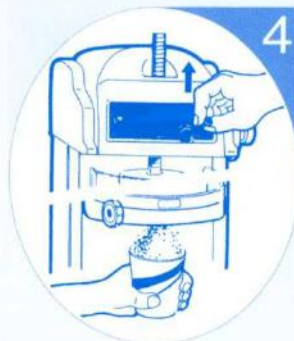

1. 左下にある刃調節ツマミを手前に回して、刃を下げます。その後、ロックアイスを入れます。
*刃および氷押さえで手を怪我しないように注意して下さい。



Make flat the blade by turning the adjustment knob in front which located at lower left. And then put rock ice. * Be careful against injury by blade or ice pressing disc.

2



2. 上のダイヤルで氷押さえをおろし、しっかり氷を押えます。

Lift down the ice pressing disc by turning upper knob and press the rock ice firmly.

3. 右のハンドルを5,6回廻します。その後、もう一度2. を行い、再度氷をしっかり押さえ直します。

Turn the right side handle 5 or 6 times and then repeat again #2 for secure to press the rock ice.



4




4. 右のハンドルを回転させながら、左下の刃調節ツマミをゆっくり奥に回していきます。

By turning the right side handle, and turn the texture adjustment knob which located at lower left slowly to backside.

5. 削れたらハンドルを回し続けて器に盛り付けます。刃調節ネジを奥に回せば回すほど削れる氷は粗くなります。削りが粗いときは、刃調節ネジを手前に戻して下さい。

After shaving, keep turning the handle and serve up to a bowl. By turning the adjustment knob to backwards, it's available more rough texture shaving ice. On the other hand, turn the adjustment knob in front, in case of requesting more fine texture shaving ice.

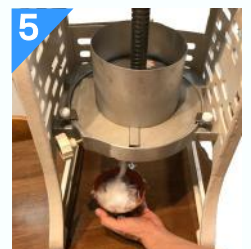

Enjoy your "Takaso Shave"



TAKASO
Shave

TAKASO

TAKAHASHI SOHONTEN INC.